

Wireless Carat

Benutzerhandbuch

Stand: Dezember 2006



THE BRAIN BEHIND...

Copyright © 2006, TBT Elektronik GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Kein Nachdruck oder unerlaubte Vervielfältigung

Inhalt

Einführung.....	1
Vorkenntnisse.....	1
Menüleiste.....	1
Symbolleiste.....	1
An- und Abmelden.....	2
Aufgaben.....	3
Buchen und Stornieren.....	3
Abrechnen.....	4
Berichte.....	5
Fehlerfall.....	6
Das Gerät schaltet sich nicht ein.....	6
Gerät meldet sich nicht an.....	6
Das Gerät zeigt einen „Blue-Screen“.....	6
Technischer Support.....	6
Notizen.....	7

Einführung

Vorkenntnisse

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen von WirelessCarat, es umfasst nicht die Bedienung des Pocket-PCs. Folgende Funktionen des Pocket-PCs sollte jeder Benutzer kennen:

- Ein- und Ausschalten des Gerätes (Power-Knopf)
- Ordentliche Benutzung des Touch-Bildschirms (Stylus!)
- Aufladen des Gerätes
- Reset-Taste für Fehlerfälle

Menüleiste

Die permanent sichtbare Menüleiste am oberen Bildschirmrand enthält alle wesentlichen Informationen für einen reibungslosen Betrieb:

Akku-Ladestand:



OK



Fast leer



Kritisch!

Netzstrom:



Gerät wird geladen

Netzwerk:



Verbunden



Anmeldung / Synchronisation



Kein Netz

Symbolleiste


Über die Symbolleiste am unteren Bildschirmrand werden verschiedene Aktions-Symbole abhängig von der aktiven Eingabemaske angezeigt. Alle Symbole und deren Aktionen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

An- und Abmelden

Wenige Sekunden nach dem Einschalten erscheint die Kellnerliste auf dem Bildschirm. Durch einfaches Berühren des Kellnernamens loggt sich der Kellner ein. Ein eventuell konfiguriertes Passwort wird abgefragt.

Nach dem erfolgreichen einloggen gelangt man zur Tischwahl, diese zeigt einen grafischen Tischplan der aktuellen Area an. Ist kein Tischplan konfiguriert, gelangt man automatisch zur numerischen Tischwahl.

Carat		17:15
Terasse(7)		Montag, 21.11.2005
1	Relax	
2	Relax Schank	
3	Esther	
4	Fabienne	
5	Christian	
6	stefanie	
7	Giulia	
8	Danielo	
9	Elisabeth	
10	Kapitano	
11	xx	
12	Dos Ninos**	
13	TBT-Schweiz	
14	Reinigung	

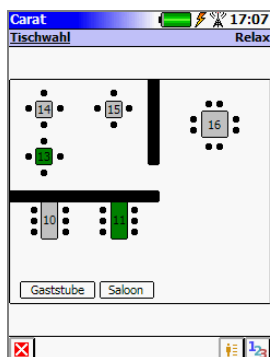

Die Tischwahl ist der zentrale Ausgangspunkt aller Aufgaben, kehrt man zu diesem Fenster zurück, sind alle Daten gesendet und das Gerät kann mit dem Power-Knopf abgeschaltet werden.

Grafischer Tischplan:

Durch anklicken eines Tisches auf dem Tischplan wird dieser geöffnet.

Numerischer Tischplan:

In der Spalte „Tisch öffnen“ wird ein neuer Tisch mit beliebiger Nummer geöffnet, in der Spalte „Offene Tische“ können die geöffneten Tische durch klick geladen werden.

Offene Tische	Tisch öffnen
1 18.80	0
3 14.00	7 8 9
11 12.00	4 5 6
13 11.80	1 2 3
	0 C
	Öffnen

Symbolleiste:

- Wechsel zwischen grafischer und numerischer Tischwahl
- Berichte anzeigen
- Kopie der letzten Rechnung
- Abmelden
- Daten neu laden
- Tastensperre

Aufgaben

Buchen und Stornieren

Nach Auswahl eines leeren Tisches gelangt man auf die Maske „Buchen“, auf der oberen Bildschirmseite wird eine Liste der zuletzt gebuchten Artikel gezeigt, darunter befindet sich das vorkonfigurierte Tastenfeld mit Blätter- und Produkt-Tasten.



Symbolleiste der Maske „Buchen“:

- OK** Buchungen senden & zurück zur Tischwahl
- Wechsel zu Tischkonto
- #** PLU-Buchung
- Artikel suchen
- Anzahl eingeben
- CE** Letzte Eingabe stornieren
- ESC** Wechsel zur ersten Seite


Tipp:

Durch drehen des Scroll-Rades auf der Maske „Buchen“ öffnet sich eine Artikel-Liste nach Sparten sortiert.

Durch hineindrücken des Scroll-Rades wird ein Artikel gebucht, mit der Taste ESC gelangt man zurück.



Berichte

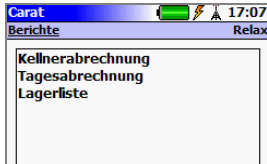

Abhängig von der verwendeten WinCarat-Version und den Zugriffsrechten des Benutzers können verschiedene Berichte wie Kellnerabrechnung oder Tagesabrechnung angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Kellnerabrech' (Barista Report) window. It displays a list of coffee items with their respective prices. The window title bar shows 'Carat' and 'Relax'. The report is titled 'Relax'.

Relax	
1 Kaffee Creme	3.50
8 Espresso	28.00
3 Cappuccino	12.00
4 Tee frische	18.00
2 Schwarztee	7.60
1 Citrontee	3.80
6 Cocostee	22.80
2 Erdbeertee	7.60
7 Mate d' brasil	26.60
Spartensummen	

Fehlerfall

Das Gerät schaltet sich nicht ein

Der Pocket PC schaltet sich von selbst ab oder lässt sich nicht mehr einschalten.

- ✓ Akku leer? Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an
- ✓ Kontaktieren Sie den Administrator

Gerät meldet sich nicht an

Das Symbol „Netzwerk“ zeigt den Status „Kein Netz“ und meldet sich nicht bei WinCarat an.

- ✓ Starten Sie das Gerät mit dem Reset-Knopf neu
- ✓ Starten Sie den Server mit CaratSys neu
- ✓ Kontaktieren Sie den Administrator

Das Gerät zeigt einen „Blue-Screen“

Das Gerät zeigt einen komplett blauen Bildschirm mit weißer Schrift, vielen Zahlen und englischen Fachbegriffen. Der Bildschirm reagiert nicht mehr auf Eingaben.

- ✓ Starten Sie das Gerät mit dem Reset-Knopf neu
- ✓ Tritt das Problem öfter auf? Melden Sie dies dem Administrator

Technischer Support

Händler-Information

Notizen

Copyright © 2006, TBT Elektronik GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Kein Nachdruck oder unerlaubte Vervielfältigung

www.tbt.at